# ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВСА-5К и ВСА-111К

ПАСПОРТ

# К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

При приобретении выпрямителя проверьте наличие паспорта со штампом ОТК и датой выпуска.

Прежде чем включить выпрямитель на зарядку аккумуляторных батарей, внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации выпрямителя.

В конструкции выпрямителя могут быть небольшие расхождения по сравнению с описанием, что объясняется дальнейшим усовершенствованием выпрямителя.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. 1. Настоящее техническое описание распространяется на выпрямители типов ВСА-5К и ВСА-111К, предназначенные для зарядки аккумуляторных батарей, а также для использования в качестве источников постоянного (выпрямленного) тока в следующих условиях эксплуатации:

— интервал температур от минус  $25^{\circ}$ С до  $+35^{\circ}$ С;

— относительная влажность воздуха до 80% при температуре  $+35^{\circ}\mathrm{C};$ 

— атмосферное давление от 720 до 780 мм. рт. ст;

— вибрация в днапазоне частот от 20 до 80 гц с ускорением до 4 g.

— многократные удары с ускорением до 15 g и длительностью импульса 5—10 мсек.;

— отсутствие паров кислот и щелочей. Предельные условия эксплуатации:

— окружающая температура от минус  $25^{\circ}$ С до минус  $40^{\circ}$ С и от  $+35^{\circ}$ С до  $+50^{\circ}$ С:

- относительная влажность воздуха от 80 до 98% при температуре + 25°C;

— атмосферное давление, пониженное до 480 мм. рт. ст.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2. 1. Выпрямители рассчитаны на питание от сети однофазного переменного тока напряжением 127/220в, частотой 50—75 гц.
- 2. 2. Выходные электрические параметры выпрямителей при работе на активную нагрузку приведены в табл. 1.

Тип выпрями- теля	Выпрямлен- ный ток, а, ср.	Выпрямленное напряжение, в ср. не менее	КПД % % не менее	
BCA-5K BCA-111K	19.	65 80	60	

**Примечание**. Выпрямленные напряжения выпрямителей при работе на аккумуляторную батарею могут повышаться на 10—15%.

2. 3. Габаритные, установочные размеры, вес выпрямителей и принципиальная электрическая схема приведены в приложении.

#### 3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

3. 1. Напряжение сети через выключатель В1 и предохранитель Пр1 подается на первичную обмотку понижаю-

щего трансформатора Тр.

Переменное регулируемое напряжение со вторичной обмотки через контактные щетки регулятора напряжения подается на кремниевые диоды Д. Выпрямленное напряжение поступает на выходные клеммы «+» и «--» через выключатель В1 и предохранитель Пр2.

3. 2 Выпрямитель обеспечивают плавную регулировку выпрямленного напряжения двумя ступенями: 1 ступень от 0 до 50% и 2 ступень от 50% до номинального значения выпрямленного напряжения, при этом перекрытие между

ступенями составляет не менее 0,5 вольта.

3. 3. Переход с одной ступени на другую производится переключателем В2, а регулирование напряжения в пределах каждой ступени осуществляется вращением ручки регулятора напряжения.

Для защиты кремниевых диодов от перенапряжений, возникающих в момент коммутаций, в схеме предусмотрен

ограничитель ОС.

### 4. КОНСТРУКЦИЯ

4. 1. Несущей конструкцией всего выпрямителя является шасси, на котором смонтированы регулируемый трансформатор Тр с панелью переключений сети 127/220 в,

кремниевые диоды Д, предохранитель Пр1 в цепи переменного и Пр2 в цепи постоянного тока, клеммы для подключения переменного тока и присоединения нагрузки, выключатель В1, переключатель В2.

Для доступа к присоединительным клеммам и панели переключений сети в кожухе имеются закрывающиеся

люки.

К шасси крепится передняя панель, на которой размещены амперметр ИП1 и вольтметр ИП2 в цепи постоянного тока и лампа Л, сигнализирующая о включенном состоянии выпрямителя.

4. 2. Электромонтаж выпрямителя выполнен гибким

проводом.

4. 3. В конце выпрямителя имеется отверстие для присоединения заземляющего провода.

## 5. УКАЗАНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ И МОНТАЖЕ

5. 1. Для работы выпрямители располагают в сухих, отапливаемых, освещаемых помещениях.

5. 2. В помещении, где расположены выпрямители, недопустимы кислотные, щелочные и другие агрессивные пары.

5. 3. Выпрямители не следует располагать вблизи предметов, излучающих тепло (отопительные приборы, сильно греющиеся машины и пр.).

5. 4. К установленному для эксплуатации выпрямителю

должен быть обеспечен свободный доступ воздуха.

5. 5. В помещении, в котором работают выпрямители, должны быть предусмотрены возможности заземления выпрямителей и подвода питающих кабелей.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6. 1. Персонал, обслуживающий выпрямители, должен пройти инструкцию по технике безопасности при работе с электрическими агрегатами.

6. 2. Запрещается снимать кожух, открывать люки и производить любой ремонт при включенном в сеть выпря-

мителе.

6. 3. Перед вводом в эксплуатацию выпрямитель заземлить.

## 7. ПОДГОТОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7. 1. После длительного пребывания выпрямителей в пути или хранении на складе при температуре ниже чем +5°C, выпрямители хорошо просушите, после этого их можно включить на нагрузку.
- 7. 2. Выпрямители выпускаются готовыми для включе-

ния в сеть переменного тока напряжением 220 в.

Для включения выпрямителя в сеть напряжением 127 в нужно открыть задний люк и переставить перемычки на панели трансформатора согласно схеме переключений (см. приложение).

7. 3. До начала эксплуатации необходимо произвести внешний осмотр выпрямителя и убедиться в исправности, проверив его под напряжением.

Проверку производите в следующем порядке:

- а) ознакомьтесь с расположением элементов управления и сигнализации;
- б) проверьте положение перемычек на панели переключений трансформатора, поставьте их на нужное напряжение сети;
- в) установите выключатель сети в положение ОТКЛ.; открыв боковые люки, присоедините провода от сети переменного тока и нагрузки к соответствующим клеммам выпрямителя. Заземлите выпрямитель;
- г) выключатель сети установите в положение ВКЛ. (при этом загорается сигнальная лампочка), переключатель режимов установите на 1-ю ступень и, вращая ручку регулятора напряжения, установите максимум напряжения и тока на первой ступени. Затем, не возвращая регулятор напряжения в исходное положение, установите переключатель на 2-ю ступень и, вращая ручку регулятора, следите за показаниями вольтметра.

При этом выпрямленное напряжение при номинальном токе должно быть: для выпрямителя BCA-5K не менее 65 и для BCA-111K не менее 80 вольт.

## 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8. 1. Аккумуляторные батареи подготавливаются для зарядки согласно инструкции по эксплуатации и уходу за аккумуляторами. Перед включением батарей на зарядку проверяется их полярность. Зарядку батарей производите в следующем порядке:

а) убедившись, что выпрямитель отключен от сети, присоедините батареи, строго соблюдая соответствие полярности клемм батарей и выпрямителя (плюс к плюсу и

минус к минусу);

б) проверьте по вольтметру правильность подключения

и исправность заряжаемой батареи;

в) выведите ручку регулятора на минимальное напряжение;

г) включите выпрямитель и производите зарядку в соответствии с инструкцией по эксплуатации аккумуляторов;

д) по окончании зарядки отключите выпрямитель от

сети и нагрузки.

Внимание! Следите, чтобы в процессе зарядки батарей зарядный ток не превышал 12 ампер для выпрямителя ВСА-5К и 8 ампер для выпрямителя ВСА-111К.

8. 2. В случае эксплуатации выпрямителей при температуре окружающего воздуха от + 35°С до + 50°С необходи-

мо снизить нагрузку на выпрямителе на 20%.

8. 3. Не подавайте на выпрямитель переменное напряжение выше номинального. Допускается повышение напряжения сети не более чем на 10% за счет возможного колебания напряжения сети, но при этом номинальная нагрузка должна

быть снижена не менее, чем на 10%.

8. 4. Допускается слабое точечное искрение под контактными щетками регулируемого трансформатора. При увеличении искрения выпрямитель следует отключить от сети, снять кожух и провести очистку контактной поверхности вторичной обмотки трансформатора от накопившейся пыли, после чего закрыть кожух и включить выпрямитель.

, 8. 5. Нахождение щеток в неизменном положении при

номинальной нагрузке допустимо не более 3-х часов.

### 9. ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

9. 1 Периодически, не реже одного раза в месяц, выпрямители необходимо продувать воздухом для удаления пыли с зачищенной (открытой) поверхности вторичной обмотки трансформатора и кремниевых диодов. Скопление пыли на оголенных дорожках вторичной обмотки может привести к искрению двигающихся по ней щеток и выходу из строя выпрямителя.

9. 2. Один раз в 6 месяцев проверяйте состояние винто-

вых креплений, гаек.

- 9. 3. При формовке новых батарей и зарядке щелочных аккумуляторов, необходимо для уменьшения зарядного тока включить в цепь постоянного тока регулируемое сопротивление.
- 9. 4. В случае длительной эксплуатации выпрямителей при относительной влажности воздуха до 98% и окружающей температуре до + 25°С на поверхности выпрямителя могут появиться следы коррозии; в этом случае необходимо крепеж с наружной стороны и ручку выпрямителя покрыть техническим вазелином или другой антикоррозийной смазкой.

## 10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10. 1. При проведении ремонта отсоедините питающую

сеть и нагрузку.

10. 2. При установке новых диодов, взамен вышедших из строя, не прилагайте к изолированному выводу диода усилия, превышающие 1 кг. Не производите затяжку гаек с усилием более 15 кг/см.

10. 3. Пайку диода ведите бескислотным флюсом, избе-

гая попадания расплавленного припоя на корпус диода.

Не касайтесь нагретым паяльником корпуса диода!

10. 4. При пайке монтажного провода к выводу диода (минусу) температура пайки не должна превышать 250°С, а время пайки — 3 секунды.

Наименован. неисправности, внешнее проявление и дополн. признаки

Вероятная причина

Метод устранения

переменного 1. Сеть тока подключена, выключатель в положении ВКЛ. Сигнальная лампа не горит, выпрямитель не работает.

2. При включении сиг-

3. При включении лам-

выпрямитель работает.

па сигнальная вольтметр не показывает

напряжение.

- 1. Перегорел предоменного тока.
- 2. Нарушен электрический контакт клемм трические переменного тока.
- 3. Повреждены провода, идущие от выключателя к клеммной панели трансформатора.
- 1. Перегорела СИГнальная лампа.

2. Нет контакта в нальная лампа не горит, патроне лампы.

> 3. Повреждена элекгорит, трическая цепь лампы.

> > 1. Повреждена цепь вольтметра.

2. Неисправность вольтметра.

3. Перегорел предохранитель в цепи по- хранитель. стоянного тока.

контакт 4. Плохой щеток с зачищенной поверхность поверхностью обмотки трансформатора. трансформатора.

1. Замыкание клемм выпрямленного на корпус или между собой.

2. Замыкание в выпрямительном мосте.

3. Установка перемычек на панели тран- мычки сформатора не соответ- напряжению сети. ствует напряжению сети.

- 1. Сменить предохрахранитель в сети пере- нитель в цепи переменного тока.
  - 2. Проверить элекконтакты клемм переменного то-
  - 3. Проверить наличие напряжения между клеммами панели трансформатора. При отсутствии найти обрыв провода и устранить его.
    - 1. Сменить лампу.
  - 2. Проверить и воссигнальной становить контакт в патроне.

3. Проверить цепь питания лампы.

1. Проверить цепь вольтметра.

- 2. Проверить вольтметр, при обнаружении неисправности - заменить.
  - 3. Сменить предо-
- 4. Зачистить рабочую обмотки
- 1. Проверить и устратока нить замыкание.
  - 2. Устранить замыкание.
  - 3. Поставить соответственно

4. Предохранитель в цени переменного тока перегорает без подключения нагрузки.

сти, внешнее проявлень и дополнит. признак	Вероятная причина	Метод устранения
5. При включении на- грузки амперметр не ра- ботает (при наличии. напряжения постоянно-	грузки.	Hardann

го тока). 6. Вольтметр показывает пониженное напря- пряжение сети. жение.

1. Пониженное на-2. Выход из диодов.

и заменить новым.

1. Проверить жение сети. строя 2. Проверить диоды, неисправные заменить.

# 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11. 1. Помещение, в котором производится хранение выпрямителей, должно быть сухим, с температурой окружающего воздуха не ниже + 5°C и не выше + 40°C, с относительной влажностью воздуха не больше 80%. Наличие в воздухе кислотных и других агрессивных примесей недопустимо.

11. 2. При получении выпрямителей их необходимо просушить путем подключения на номинальную омическую нагрузку на время не менее 2-х часов или поставить просушки в помещение с температурой +35°C. После просушки нужно возобновить консервацию и хранить выпрямители в сухом помещении.

11. 3. При длительном хранении выпрямителей на складах рекомендуется один раз в 3 месяца производить профилактический осмотр и опробование их работоспособности подключением на номинальную омическую нагрузку.


11. 4. Несоблюдение правил эксплуатации и хранения

ведет к порче выпрямителя.

При строгом соблюдении правил хранения и эксплуатации выпрямители могут работать безотказно в течение нескольких лет.

11. 5. Выпрямители, упакованные в ящики, могут перевозиться любым видом крытого транспорта.

# Выпрямительные устрийства ВСН 5К и ВСА-111К Схема принципиальная электрическая

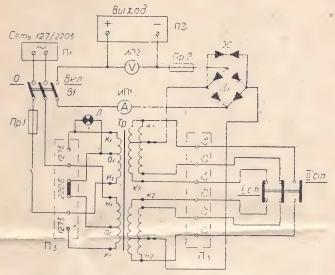


кретной переключения беретичек прансфарационали


1276 2208 1278

12"5 3205 1278

Габаритно-установочные разтол.

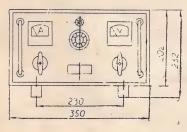

Вес выпрятителя - 20 кг

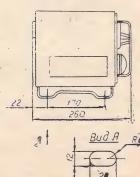



#### ПАСПОРТ

На выпрямительное устройство

№ 220985

Дата приемки <u>8 - ФЕВ 1972</u>


Выпрямитель соответствует техническим условиям. Гарантийный срок службы выпрямителя в условиях нормальной эксплуатации — 10000 часов. Общий гарантийный срок, включая время его работы и хранения в соответствии с требованиями ТУ, составляет 5 лет.

Изготовитель

Претензии без предъявления настоящего паспорта к рассмотрению не принимаются.

Представитель ОТК





r. Nowhar Ona



